


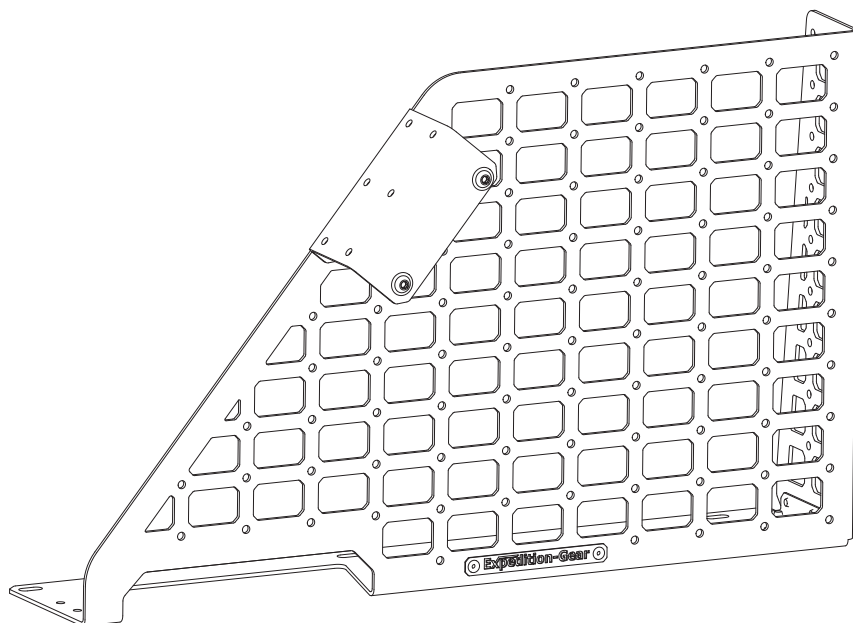


UWAGA

1. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie komponenty oraz posiadasz niezbędne narzędzia.
2. Expedition-Gear nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikające z błędów montażu.
3. Niewłaściwa instalacja produktu może spowodować uszkodzenia ciała, śmierć lub wypadek samochodowy. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji poprawności montażu przed użyciem oraz do okresowej weryfikacji stanu technicznego.

ETAPY

1. Wyjmij plastikową zaślepkę z ramy Twojego Jeepa.
2. Zamontuj wspornik, używając śrub M8 (element 3 na schemacie). Upewnij się, że śruby są prawidłowo ustawione przed dokręceniem.
3. Odkręć oryginalne śruby mocujące dach (numer 4 na schemacie).
4. Ostrożnie ustaw kosz dachowy na punktach montażowych.
5. Przymocuj kosz, używając śrub oznaczonych jako element 4 i element 5, zgodnie ze schematem. Dokręć wszystkie elementy złączne zgodnie z zalecanym momentem dokręcania.

LISTA CZĘŚCI	
NUMER CZĘŚCI	CZĘŚĆ
1	Panel lewy
2	Mocowanie lewe
3	Śruba - M8x30
4	Oryginalne śruby mocujące dach
5	Śruba - M6x16

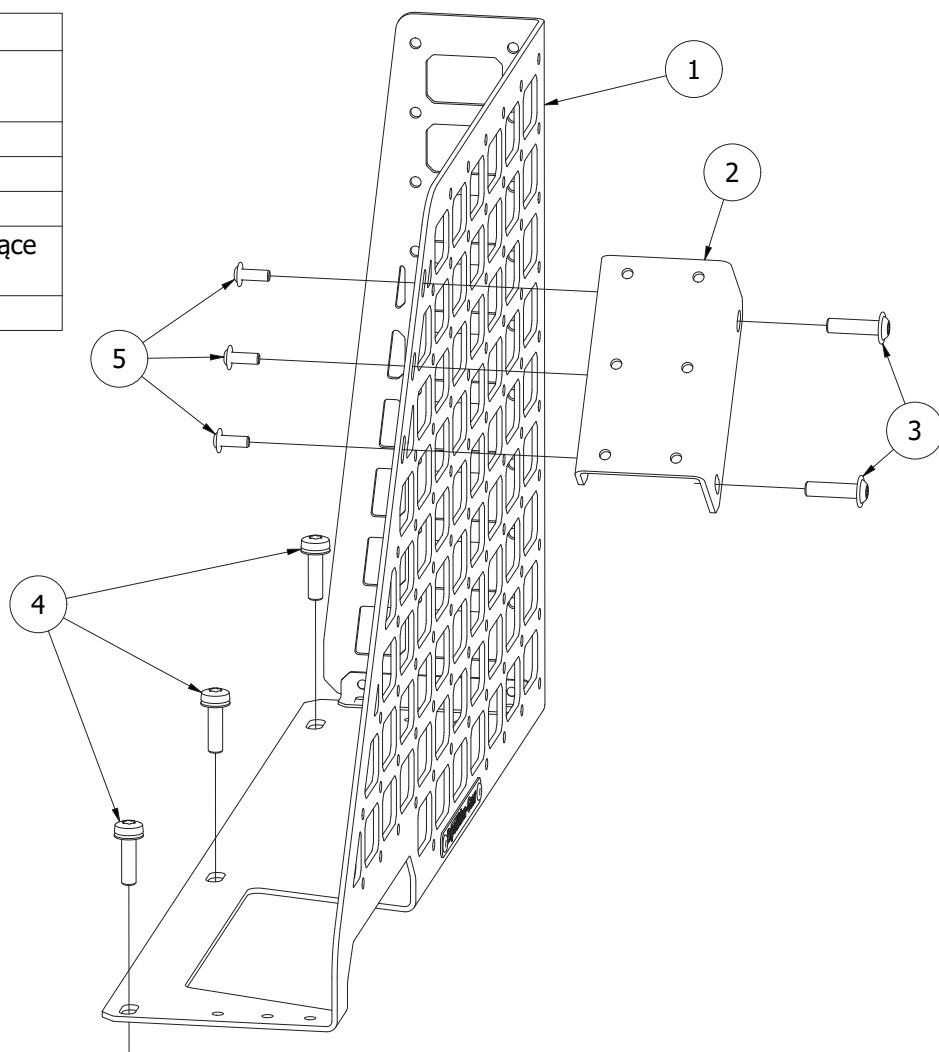

FILM

Przygotowaliśmy dla Ciebie film rezentujący etapy montażu. Zeskanuj poniższy kod i obejrzyj film.



Pomóż nam rozwijać Expedition-Gear!
Zeskanuj kod QR i podziel się swoją opinią w Google.

Jeżeli masz jakieś sugestie lub uwagi napisz do nas: info@expedition-gear.com



OZNACZ NAS! #accessoriesforadventure #expeditiongear