


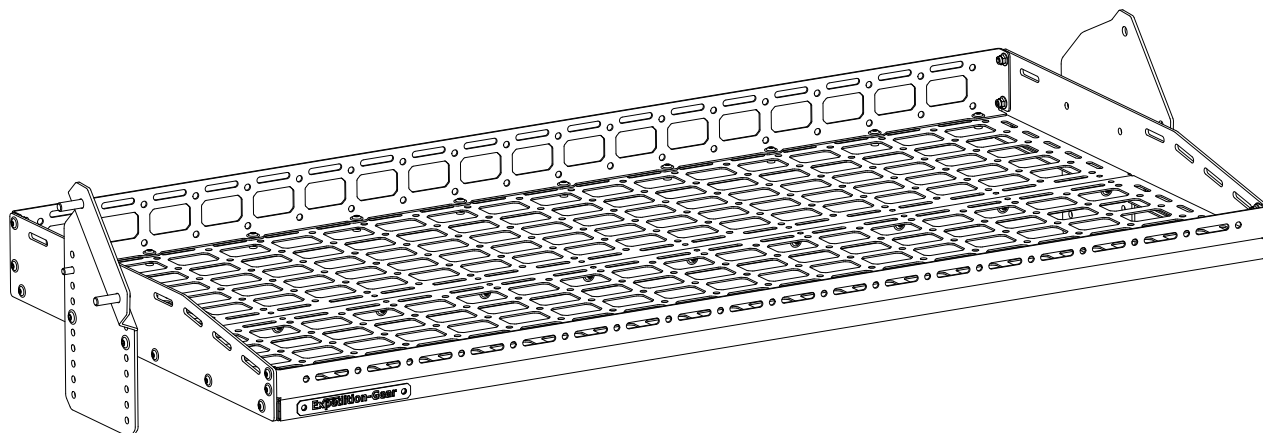


UWAGA


1. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie komponenty oraz posiadasz niezbędne narzędzia.
2. Expedition-Gear nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikające z błędów montażu.
3. Niewłaściwa instalacja produktu może spowodować uszkodzenia ciała, śmierć lub wypadek samochodowy. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji poprawności montażu przed użyciem oraz do okresowej weryfikacji stanu technicznego.

1

1. Skręć ze sobą obie połówki półki zgodnie z schematem poniżej.


LISTA CZĘŚCI	
NUMER CZĘŚCI	OPIS CZĘŚCI
1	Półka
6	Śruba - M5 x 10
7	Nakrętka M5

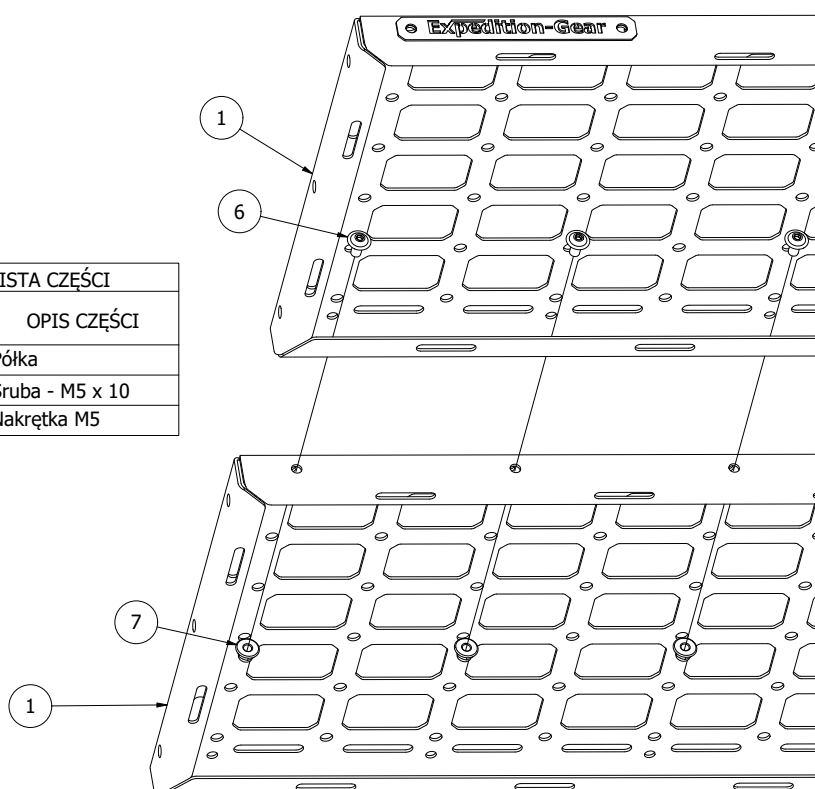

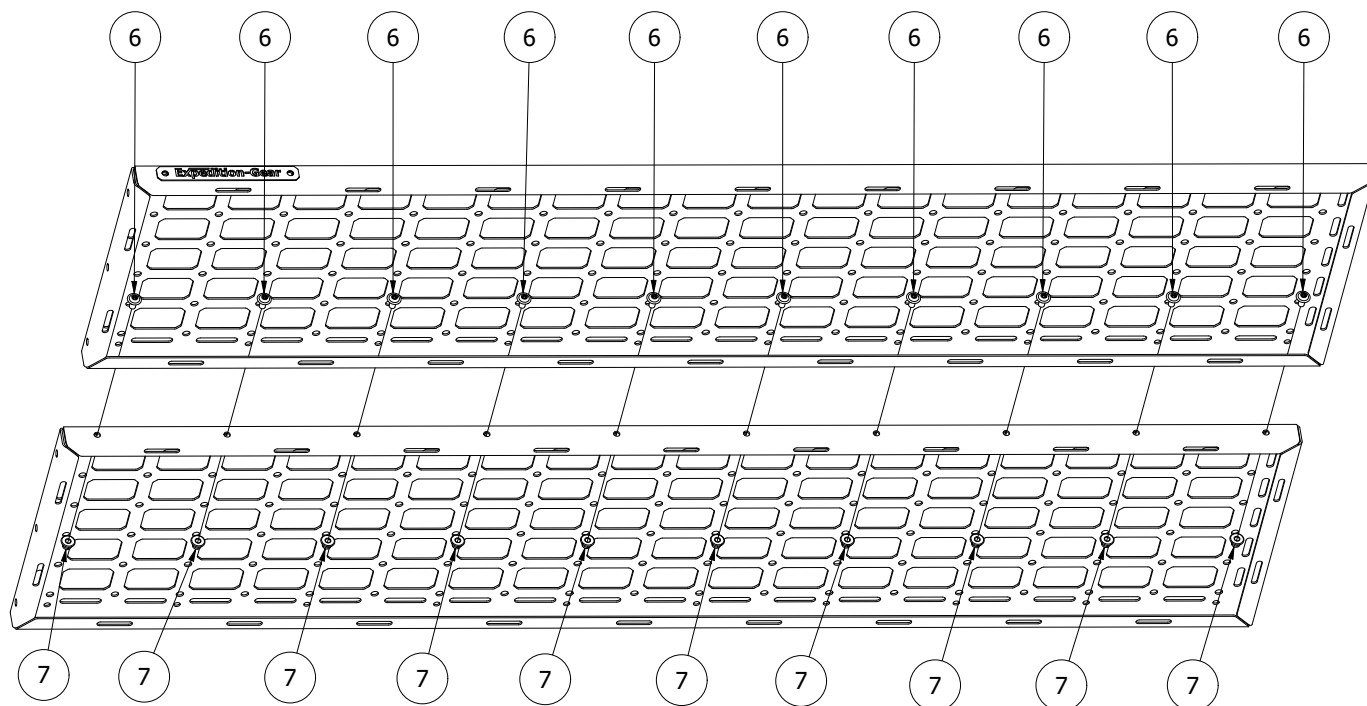

2



1. Przykręć do półki ograniczniki krawędzi.

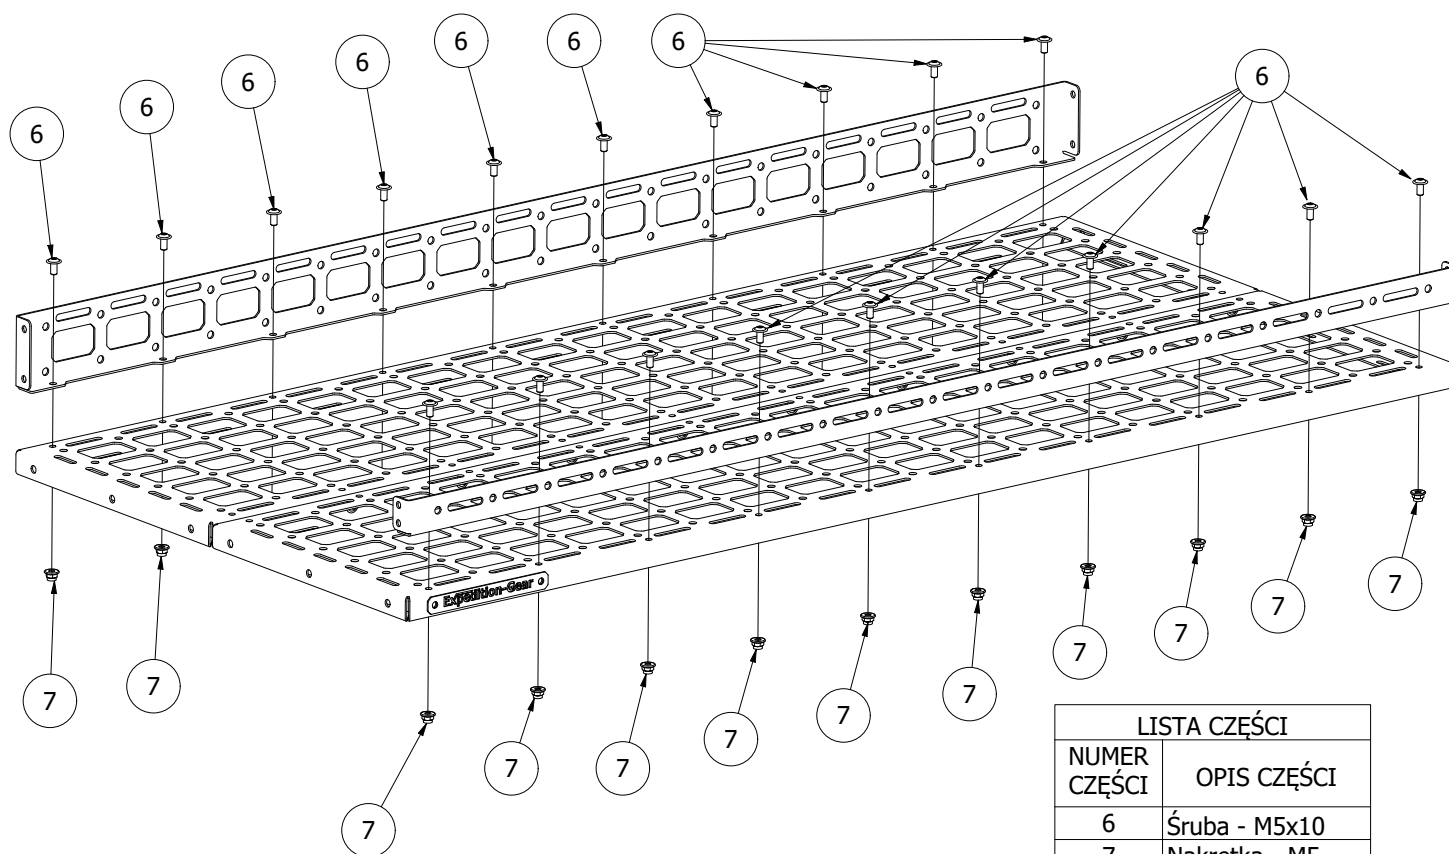

LISTA CZĘŚCI


NUMER CZĘŚCI	OPIS CZĘŚCI
6	Śruba - M5x10
7	Nakrętka - M5

1. Przykręć ściany boczne półki jak przedstawiono na rysunkach.

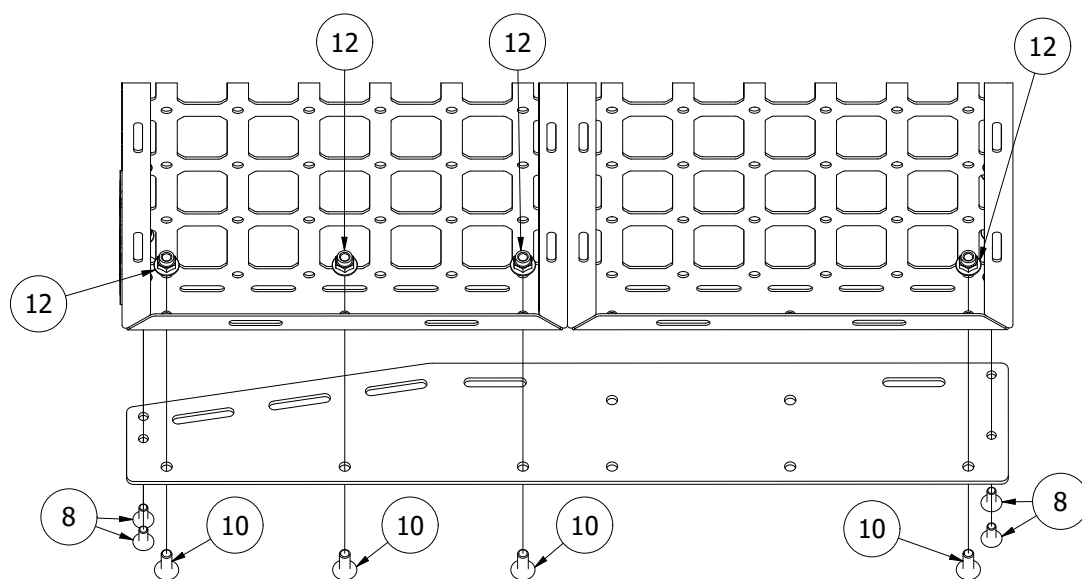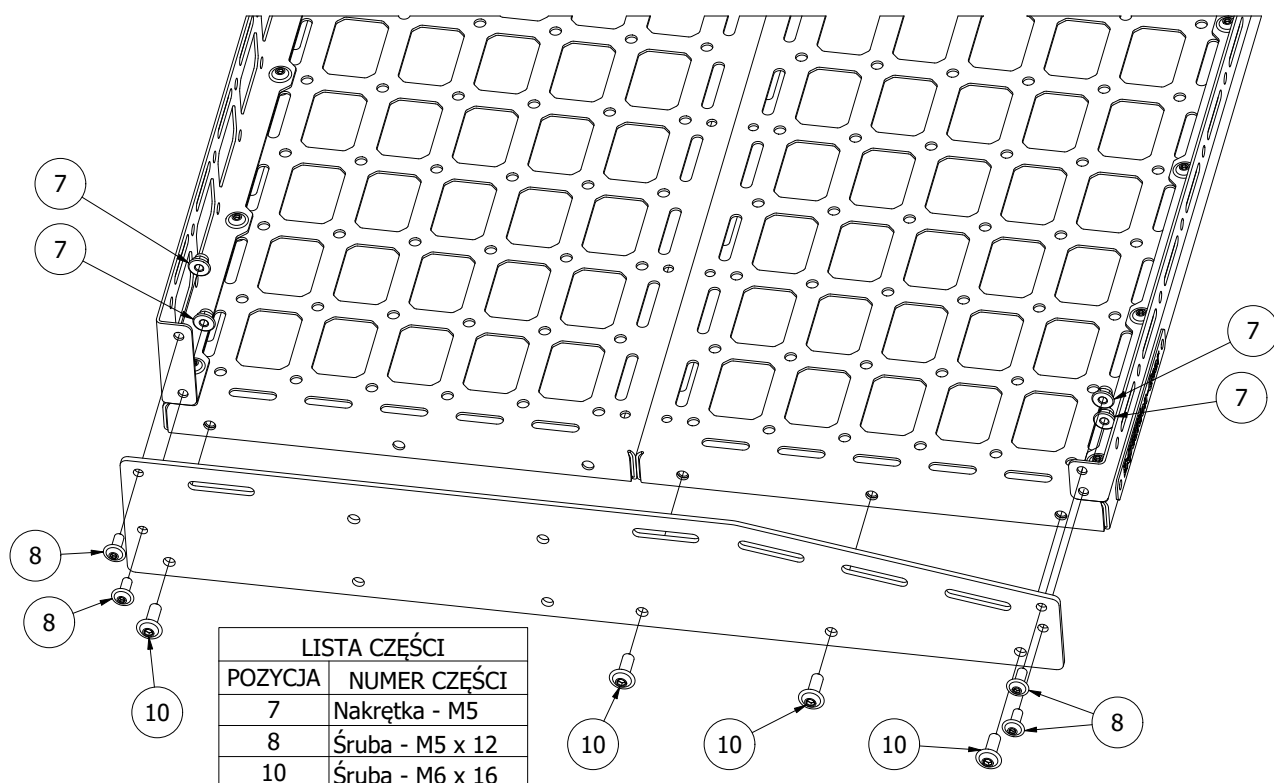

4

1. Wyjmij plastikowe zaślepki gniazd mocujących z ramy Twojego Jeepa i przykręć do nich mocowania półki.

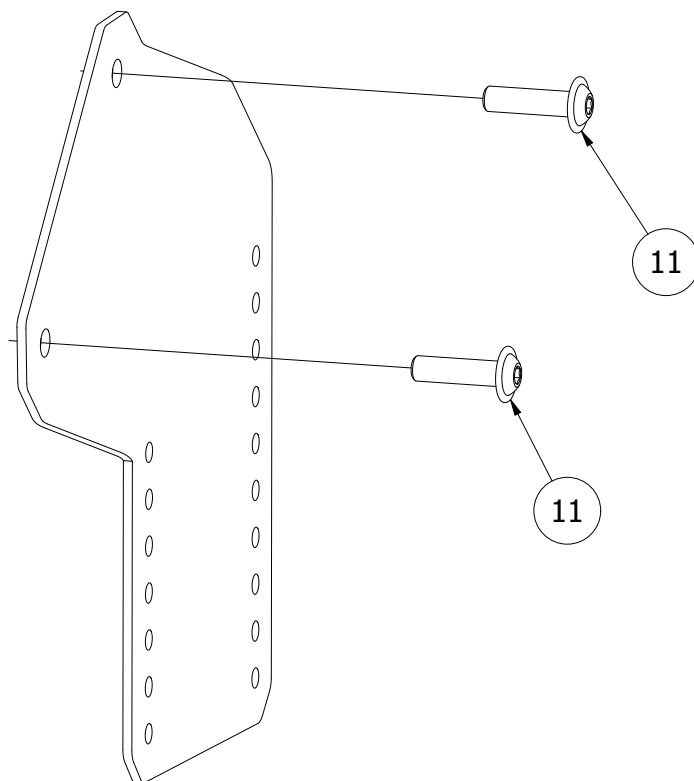


LISTA CZĘŚCI	
NUMER CZĘŚCI	OPIS CZĘŚCI
11	Śruba - M8 x 35


5

1. Przykręć półkę do uchwytów zgodnie ze schematami.

LISTA CZĘŚCI	
NUMER CZĘŚCI	OPIS CZĘŚCI
10	Śruba - M6 x 16
12	Nakrętka - M6

W najwyższych 3 położeniach nie montuj tej śruby

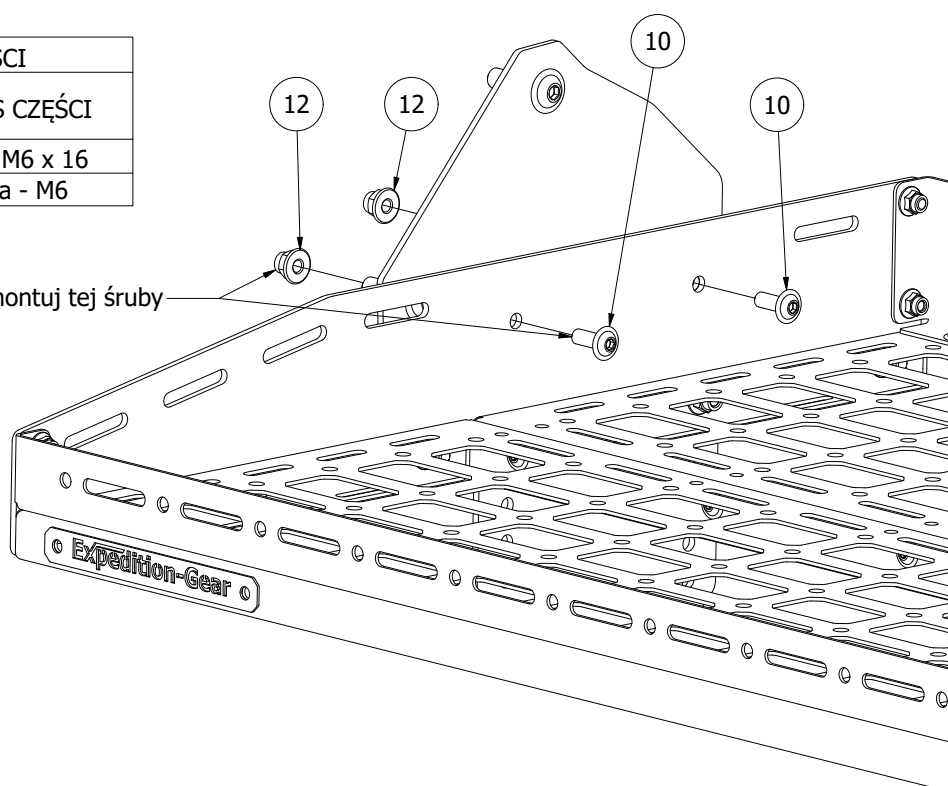

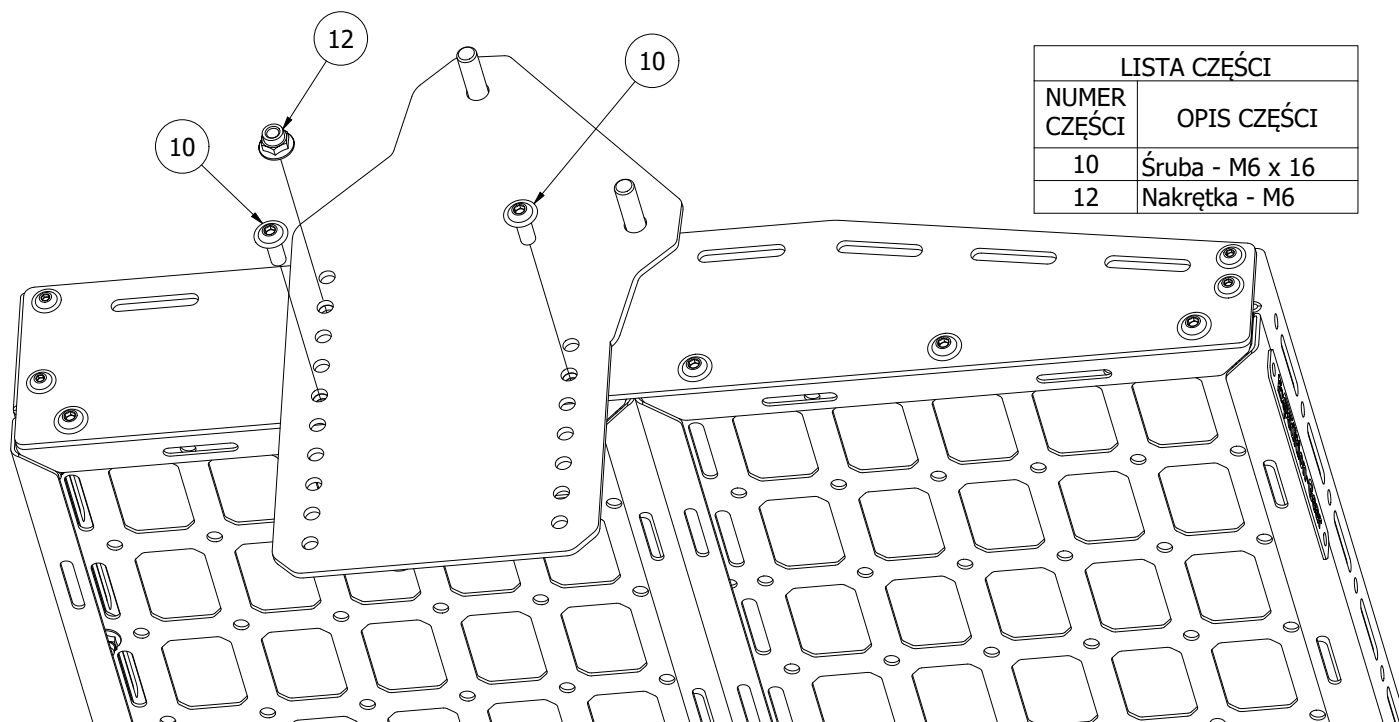

FILM

Przygotowaliśmy dla Ciebie film rezentujący etapy montażu. Zeskanuj poniższy kod i obejrzyj film.



**Pomóż nam rozwijać Expedition-Gear!
Zeskanuj kod QR i podziel się swoją opinią w Google.**

Jeżeli masz jakieś sugestie lub uwagi napisz do nas: info@expedition-gear.com



OZNACZ NAS! #accessoriesforadventure #expeditiongear