


UWAGA


1. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie komponenty oraz posiadasz niezbędne narzędzia.
2. Expedition-Gear nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikające z błędów montażu.
3. Niewłaściwa instalacja produktu może spowodować uszkodzenia ciała, śmierć lub wypadek samochodowy. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji poprawności montażu przed użyciem oraz do okresowej weryfikacji stanu technicznego.

Możliwości montażu półki


Półkę wyprawową można zamontować w dwóch położeniach: dolnym i górnym. Można również zamontować dwie półki w obu pozycjach jednocześnie. Wszystkie możliwości prezentują poniższe schematy.

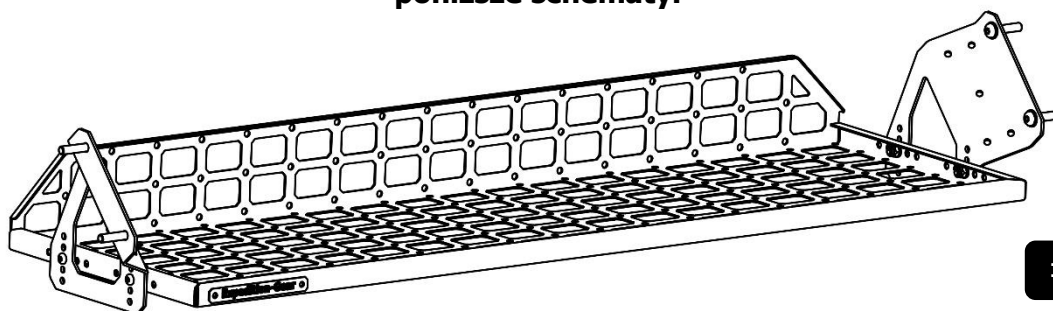

1. Położenie dolne

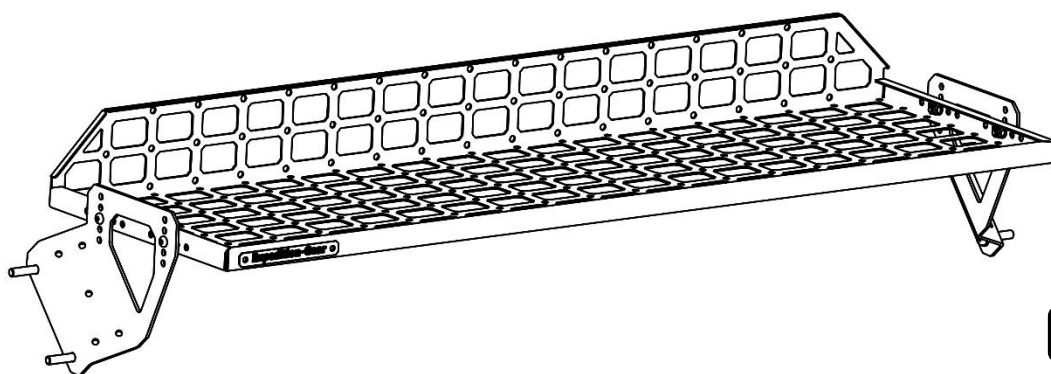

2. Położenie górne

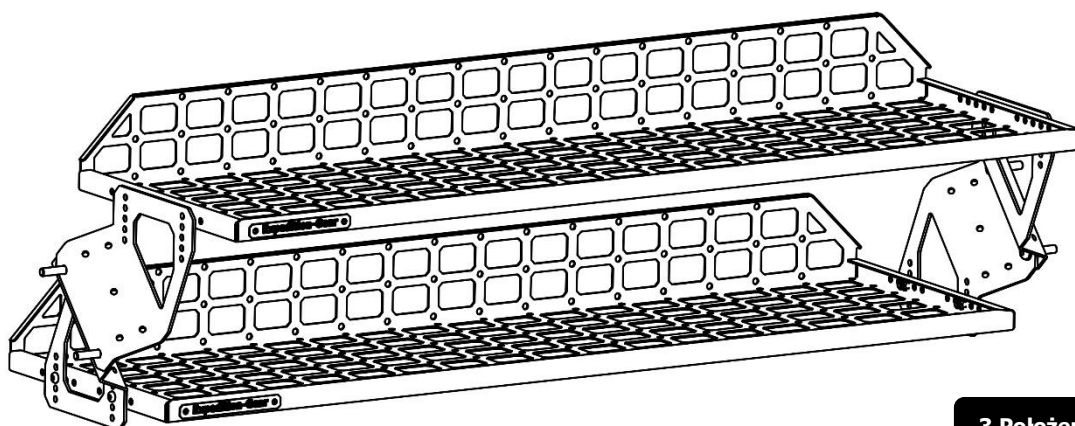


3. Położenie dolne i górne

KROKI

Przedstawiony poniżej schemat dotyczy położenia górnego (rysunek 2). Aby zamontować w pozycji dolnej obróć mocowania półki o 180 stopni (zgodnie z rysunkiem 1).

1. Wybierz w jakim położeniu chcesz zamontować półkę
2. Wyjmij plastikowe zaślepki gniazd mocujących z ramy Twojego Jeepa
3. Przykręć uchwyty do ramy samochodu śrubami M8
4. Przykręć półkę do mocowań zgodnie ze schematem poniżej
5. Prześlij nam zdjęcia po montażu. info@expedition-gear.com
6. Oznaczaj nas i produkty na Instagramie. @expedition.gear

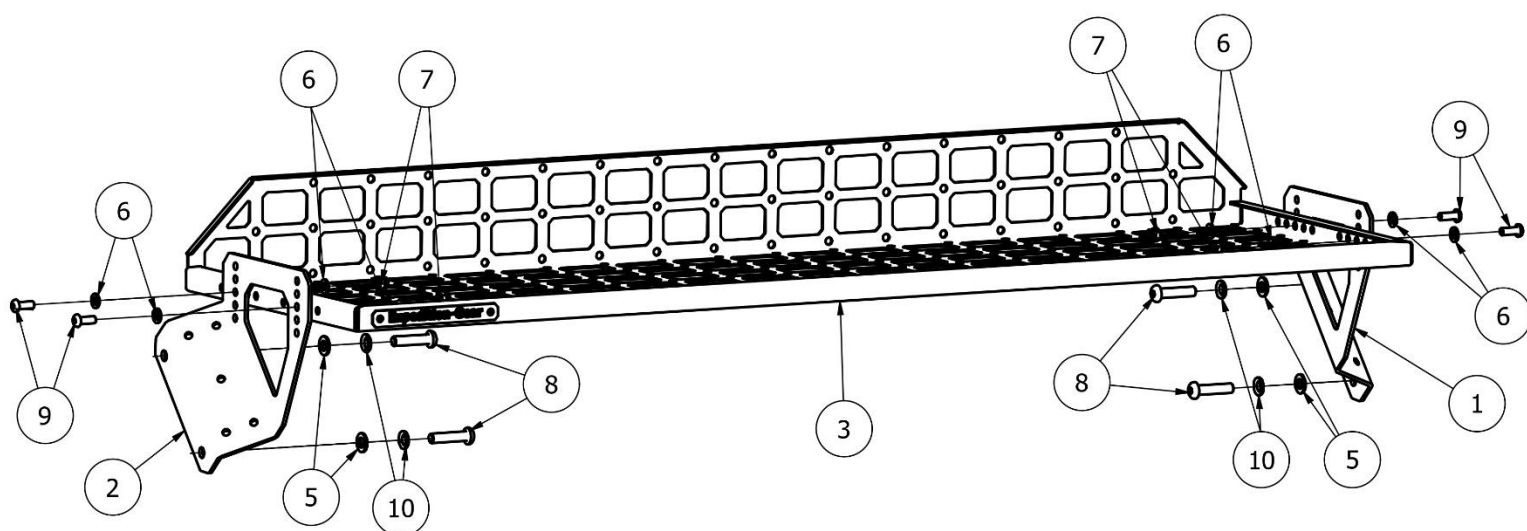

LISTA CZĘŚCI	
NUMER CZĘŚCI	CZĘŚĆ
1	Uchwyt prawy
2	Uchwyt lewy
3	Półka wyprawowa
5	Podkładka M8
6	Podkładka M6
7	Nakrętka M6
8	Śruba - M8 x 35
9	Śruba - M6 x 16
10	Podkładka sprężysta M8



OZNACZ NAS! #accessoriesforadventure #expeditiongear